

Verwenden der optionalen Fernsteuerung ML-L3

Die optional erhältliche Fernsteuerung ML-L3 (0 Weiteres Zubehör) lässt sich zum Vermeiden von Verwacklungsunschärfe oder für Selbstporträts einsetzen.

Wählen Sie »Fernauslösung (ML-L3)«.

Markieren Sie »Fernauslösung (ML-L3)« im Fotoaufnahmemenü und drücken Sie 2.

Wählen Sie einen Fernsteuerungsmodus.



Markieren Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie J.

% Fernauslösung mit Vorlauf

Der Verschluss wird 2 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers an der ML-L3 ausgelöst.

\$ Fernauslösung o. Vorlauf

Der Verschluss wird ausgelöst, wenn der Auslöser an der ML-L3 gedrückt wird.

& Ferngest. Spiegelvorauslös.

Drücken Sie den Auslöser an der ML-L3 ein Mal, um den Spiegel hochzuklappen, und ein zweites Mal, um den Verschluss auszulösen und das Foto aufzunehmen. Dies vermeidet vom Spiegelschlag verursachte Verwacklungsunschärfen.

7 Aus

Die Kamera kann nicht mit der ML-L3 ausgelöst werden.

Legen Sie den Bildausschnitt fest.

Montieren Sie die Kamera auf ein Stativ oder stellen Sie sie auf eine stabile, ebene Fläche.


Machen Sie die Aufnahme.

Richten Sie aus einer Entfernung von 5 m oder weniger den Sender der Fernsteuerung ML-L3 auf den Infrarot-Sensor der Kamera. Drücken Sie dann auf den Auslöser der ML-L3. Bei der Betriebsart *Fernauslösung mit Vorlauf* leuchtet die Selbstauslöser-Kontrollleuchte für etwa 2 Sekunden vor dem Auslösen des Verschlusses. Bei der Betriebsart *Fernauslösung ohne Vorlauf* blinkt die Selbstauslöser-Kontrollleuchte, nachdem

Aufnahmebetriebsart

Aufnahmen mit einer optionalen Fernsteuerung ML-L3 entstehen in der Aufnahmebetriebsart Einzelbild, ungeachtet der

der Verschluss ausgelöst wurde. Bei der Betriebsart *Ferngesteuerte Spiegelvorauslösung* klappt beim ersten Drücken des Auslösers der Spiegel hoch; wenn der Auslöser ein zweites Mal gedrückt wird (oder 30 s vergangen sind), löst der Verschluss aus und die Selbstauslöser-Kontrollleuchte blinkt.

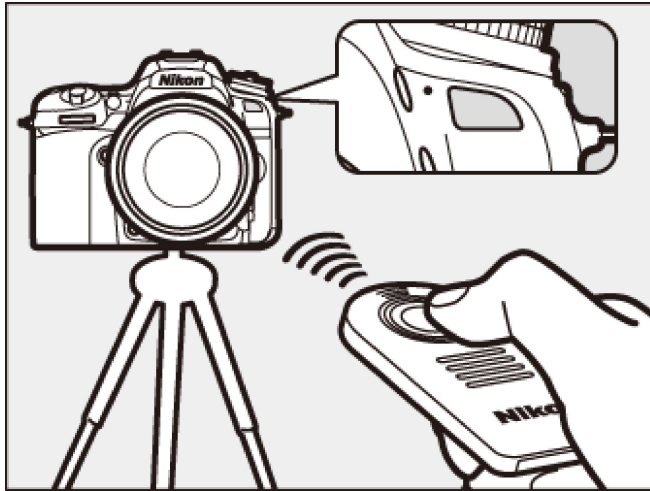

Option, die am Aufnahmebetriebsartenwähler eingestellt ist.

Vor dem Verwenden einer optionalen

Fernsteuerung ML-L3

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch der Fernsteuerung die durchsichtige Plastik-Isolierfolie unter der Batterie.

Verwenden des integrierten Blitzgeräts

Bevor Sie ein Foto in einem Blitzmodus mit manuellem Aufklappen machen (0 Modi mit manuellem Aufklappen), drücken Sie die Taste M (Y), um den Blitz hochzuklappen. Warten Sie, bis die Blitzbereitschaftsanzeige (M) erscheint (0 Das integrierte Blitzgerät). Die Aufnahme wird abgebrochen, wenn das Blitzgerät aufgeklappt wird, während der

Fernsteuerungsmodus aktiv ist. Ist Blitzlicht erforderlich, reagiert die Kamera erst auf den ML-L3-Auslöser, sobald das Blitzgerät aufgeladen ist. In den Blitzmodi mit automatischem Aufklappen (0 Modi mit automatischem Aufklappen) beginnt das Blitzgerät mit dem Aufladen, wenn der Fernsteuerungsmodus gewählt wurde; sobald das Blitzgerät aufgeladen ist, klappt es automatisch auf und zündet bei Bedarf.

In den Blitzmodi mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts leuchtet die Lampe zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts etwa eine Sekunde lang vor der Verschlussauslösung. Bei der Fernauslösung mit Vorlauf leuchtet die Selbstauslöser-Kontrollleuchte für zwei Sekunden, gefolgt von der Lampe zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, die eine Sekunde lang bis zur Verschlussauslösung leuchtet.

Fokussieren bei Fernauslösung

Die Kamera stellt nicht kontinuierlich scharf, wenn der kontinuierliche Autofokus ausgewählt ist; beachten Sie jedoch, dass Sie unabhängig davon, welcher Autofokusmodus eingestellt ist, durch Drücken des Kamera-Auslösers bis zum ersten Druckpunkt vor der Aufnahme scharfstellen können. Wenn bei Fernauslösung mit oder ohne Vorlauf die AF-Automatik oder der Einzelaufokus gewählt ist oder die Kamera sich in der Betriebsart Live-View befindet, stellt die Kamera vor der Aufnahme automatisch scharf; falls die Kamera beim Fotografieren mit dem Sucher nicht automatisch fokussieren kann, kehrt sie in den Ruhezustand zurück, ohne dass der Verschluss ausgelöst wird.

Ferngesteuerte Spiegelvorauslösung

Während der Spiegel hochgeklappt ist, steht kein Sucherbild zur Verfügung und es können weder Schärfe noch Belichtung ermittelt werden.

Fernsteuerungsmodus verlassen

Der Fernsteuerungsmodus wird automatisch beendet, falls innerhalb der für die Individualfunktion c5 (»Wartez. f. Fernausl. (ML-L3)«, 0 Wartez. f. Fernausl. (ML-L3)) gewählten Zeit kein Bild gemacht wurde, die Option »Aus« für »Fernauslösung (ML-L3)« gewählt wird, ein 2-Tasten-Reset erfolgt (0 2-Tasten-Reset: Wiederherstellen der Standardeinstellungen) oder die Aufnahmeoptionen mit »Fotoaufnahme zurücksetzen« (0 Fotoaufnahme zurücksetzen) zurückgesetzt werden.

Belegung des Auslösers

Falls »Aufnahme von Filmen« für die Individualfunktion g1 (»Benutzerdef. Funktionszuweis.«) > »Auslöser« gewählt ist, kann die ML-L3 nicht verwendet werden, wenn der Live-View-Wähler auf 1 steht.

Suchereinblick verschließen

Nehmen Sie den Gummi-Okularabschluss ab und stecken sie die mitgelieferte Okularabdeckung auf den Suchereinblick (0 **Suchereinblick verschließen**), um zu verhindern, dass Licht über den Sucher in die Kamera eindringt und auf den Fotos Spuren hinterlässt oder die Belichtungsmessung verfälscht.

Weitere Informationen

Weitere Informationen

- Die Länge der Zeitspanne, in der die Kamera auf ein Signal von der Fernsteuerung wartet, kann mit A > Individualfunktion c5 (»**Wartez. f. Fernausl. (ML-L3)**«), 0 **Wartez. f. Fernausl. (ML-L3)**) gewählt werden.
- Für die Einstellung des Tonsignals, das bei Verwendung der Fernsteuerung erklingt, siehe B > »**Tonsignalooptionen**« (0 **Tonsignalooptionen**).

