

**Canon**

---

***PowerShot***  
***G7X* Mark II**

---

Handbuch Erste Schritte **DEUTSCH**

# Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind. Wenden Sie sich an den Kamera-Händler, falls etwas fehlen sollte.



Kamera



Akku  
NB-13L\*



Akkuladegerät  
CB-2LHE



Handschlaufe

\* Ziehen Sie nie das selbstklebende Etikett von Akkus ab.

- Im Lieferumfang befinden sich gedruckte Materialien.
- Eine Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## Kompatible Speicherkarten

Eine Speicherkarte ist im Lieferumfang nicht enthalten. Erwerben Sie je nach Bedarf einen der folgenden Kartentypen. Diese Speicherkarten können unabhängig von der Kapazität verwendet werden. Einzelheiten zur Anzahl der Aufnahmen und zur Aufnahmezeit pro Speicherkarte finden Sie unter „Technische Daten“ im herunterladbaren *Kamera-Benutzerhandbuch*.

- SD-Speicherkarten\*<sup>1</sup>
- SDHC-Speicherkarten\*<sup>1\*2</sup>
- SDXC-Speicherkarten\*<sup>1\*2</sup>



\*<sup>1</sup> Entspricht den SD-Spezifikationen. Die Kompatibilität aller Speicherkarten mit der Kamera kann jedoch nicht garantiert werden.

\*<sup>2</sup> UHS-I-Speicherkarten werden ebenfalls unterstützt.


# Handbücher und Software



Handbücher und Software können unter folgender URL heruntergeladen werden.


<http://www.canon.com/icpd/>

- Greifen Sie an einem Computer mit Internetzugang auf obige URL zu.
- Greifen Sie auf die Site für Ihr Land bzw. Ihre Region zu.
- Zur Anzeige der Handbücher ist Adobe Reader erforderlich.
- Anweisungen zum Herunterladen und Installieren der Software finden Sie im *Kamera-Benutzerhandbuch*, das heruntergeladen werden kann.

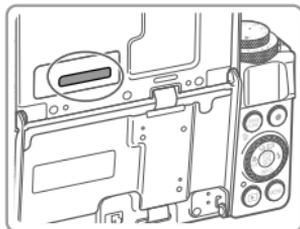


- Sie werden beim Herunterladen der Handbücher oder der Software möglicherweise zur Eingabe der Seriennummer aufgefordert. Geben Sie in diesem Fall die Nummer auf der Rückseite des Bildschirms (Monitors) ein.

## Erste Vorbereitungen

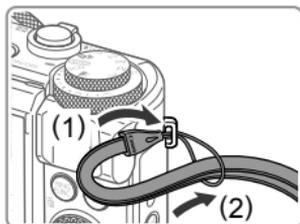

### 1 Bringen Sie den Trageriemen an.

- Bringen Sie den mitgelieferten Trageriemen wie gezeigt an der Kamera an.
- Der Trageriemen kann auf gleiche Weise auch auf der anderen Seite der Kamera angebracht werden.

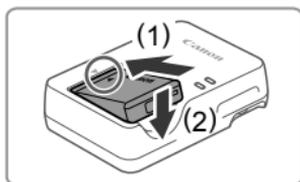

### 2 Setzen Sie den Akku ein.

- Richten Sie die ▲-Markierungen am Akku und am Ladegerät aufeinander aus, und setzen Sie dann den Akku ein, indem Sie ihn hineinschieben (1) und nach unten drücken (2).




### 3 Laden Sie den Akku auf.

- Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an das Ladegerät an, und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.
- Die Ladelampe leuchtet orange, und der Ladevorgang beginnt.

- Wenn der Akku vollständig aufgeladen wurde, leuchtet die Lampe grün. Entfernen Sie den Akku.
- Einzelheiten zur Ladezeit, zur Anzahl der Aufnahmen und zur Aufnahmezeit bei vollständig aufgeladenem Akku finden Sie unter „Technische Daten“ im *Kamera-Benutzerhandbuch*.


#### 4 Öffnen Sie die Abdeckung.

- Schieben Sie den Schalter (1), und öffnen Sie die Abdeckung (2).

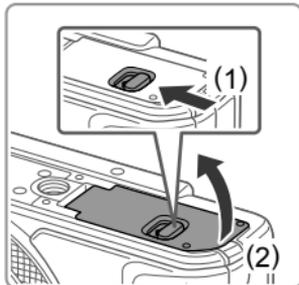


#### 5 Setzen Sie den Akku ein.

- Halten Sie den Akku mit den Kontakten (1) in Pfeilrichtung, halten Sie die Akkuverriegelung in Richtung (2), und drücken Sie den Akku in Richtung (3), bis die Verriegelung einrastet.
- Wenn Sie den Akku falsch herum einsetzen, kann er nicht einrasten. Prüfen Sie immer, ob der Akku richtig ausgerichtet ist und einrastet.
- Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die Akkuverriegelung in Richtung des Pfeils.

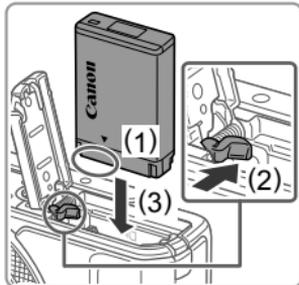


#### 6 Prüfen Sie die Stellung des Schreibschuttschiebers der Karte, und setzen Sie die Speicherkarte ein.

- Wenn die Speicherkarte über einen Schreibschuttschieber verfügt und sich dieser in der Position für den Schreibschutz befindet, können Sie keine Bilder aufnehmen. Bewegen Sie den Schieber in Pfeilrichtung (1).

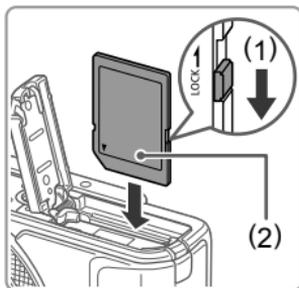


- Setzen Sie die Speicherkarte mit dem Etikett (2) wie dargestellt ein, bis sie hörbar einrastet.
- Um die Speicherkarte herauszunehmen, drücken Sie sie hinein, bis Sie ein Klicken hören. Lassen Sie sie dann langsam los.

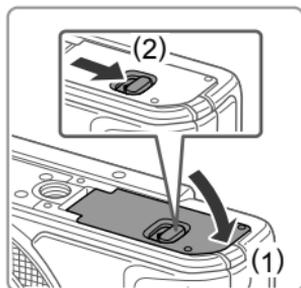


## 7 Schließen Sie die Abdeckung.

- Klappen Sie die Abdeckung nach unten (1), und halten Sie sie dort, während Sie den Schalter in Pfeilrichtung schieben, bis die Abdeckung einrastet (2).
- Lässt sich die Abdeckung nicht schließen, stellen Sie sicher, dass der Akku in Schritt 2 in der richtigen Richtung eingesetzt wurde.

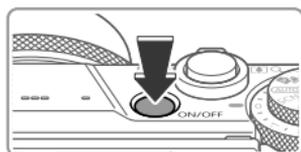

## 8 Schalten Sie die Kamera ein.



- Drücken Sie die Taste ON/OFF.
- Der Bildschirm [Datum/Uhrzeit] wird angezeigt.

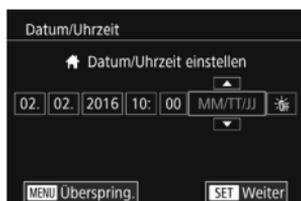

## 9 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

- Drücken Sie die Tasten [◀][▶], um eine Option auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten [▲][▼], oder drehen Sie das Wahrad [🌀], um Datum und Uhrzeit anzugeben.
- Drücken Sie anschließend die Taste [SET].



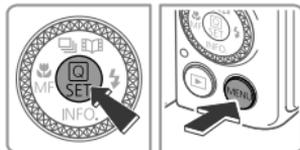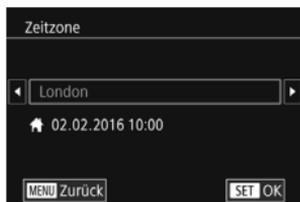

## 10 Geben Sie Ihre Standardzeitzone an.

- Drücken Sie die Tasten [◀][▶], um die Standardzeitzone auszuwählen.
- Drücken Sie anschließend die Taste [SET]. Nach der Anzeige einer Bestätigungsmeldung wird der Einstellungsbildschirm nicht mehr angezeigt.
- Drücken Sie die Taste ON/OFF, um die Kamera auszuschalten.

## 11 Konfigurieren Sie die Anzeigesprache.

- Drücken Sie die Taste [▶].
- Halten Sie die Taste [SET] gedrückt, und drücken Sie dann sofort die Taste [MENU].
- Drücken Sie die Tasten [▲][▼][◀][▶], oder drehen Sie das Wahlrad [●], um eine Sprache auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste [SET].


## Ändern von Datum und Uhrzeit

- Um Datum und Uhrzeit nach dem Einstellen zu korrigieren, drücken Sie zunächst die Taste [MENU] und wählen dann mit dem Zoomregler die Registerkarte [2] aus. Wählen Sie [Datum/Uhrzeit] (drücken Sie die Tasten [▲][▼], oder drehen Sie das Wahlrad [●]), drücken Sie die Taste [SET], stellen Sie Datum und Uhrzeit wie in Schritt 9 beschrieben ein, und drücken Sie dann die Taste [MENU].

# Ausprobieren der Kamera

## Aufnahme

Für die vollautomatische Auswahl der optimalen Einstellungen für spezielle Szenen können Sie das Motiv und die Aufnahmebedingungen einfach von der Kamera ermitteln lassen.

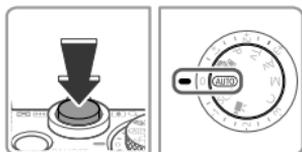


### 1 Schalten Sie die Kamera ein, und wechseln Sie in den Modus [AUTO].

- Drücken Sie die Taste ON/OFF.
- Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf [AUTO].



### 2 Richten Sie die Kamera auf den gewünschten Bildausschnitt.


- Zum Heranzoomen und Vergrößern des Motivs bewegen Sie während der Betrachtung des Bildschirms den Zoomregler in Richtung [▲] (Tele). Um aus dem Motiv herauszuzoomen, bewegen Sie ihn in Richtung [■] (Weitwinkel).

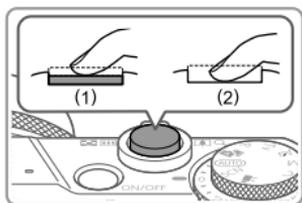

### 3 Machen Sie die Aufnahme.

#### Aufnahmen von Fotos

- Drücken Sie leicht auf den Auslöser (1).
- Nach der Fokussierung ertönen zwei Signaltöne, und um die fokussierten Bildbereiche werden AF-Rahmen eingeblendet. Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter (2).
- Wenn [Blitz zuschalten] angezeigt wird, bewegen Sie den Schalter [⚡], um den Blitz zuzuschalten. Er wird während der Aufnahme ausgelöst. Wenn Sie den Blitz nicht verwenden möchten, drücken Sie ihn mit Ihrem Finger nach unten in das Kameragehäuse.

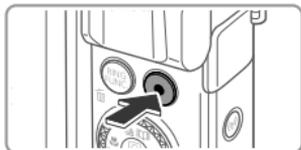

## Aufnehmen von Movies

- Drücken Sie die Movie-Taste, um die Aufnahme zu beginnen, und drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme anzuhalten.

## Anzeigen



### 1 Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.

- Drücken Sie die Taste [RECALL].



### 2 Wählen Sie Bilder aus.

- Drücken Sie zum Anzeigen des vorherigen oder des nächsten Bilds die Tasten [LEFT] [RIGHT], oder drehen Sie das Wahlrad [Wahlrad].
- Movies werden durch das Symbol [SET] [RECALL] gekennzeichnet. Um Movies wiederzugeben, gehen Sie zu Schritt 3.



### 3 Spielen Sie Movies ab.

- Drücken Sie die Taste [SET]. Drücken Sie dann die Tasten [UP] [DOWN], um [RECALL] auszuwählen, und drücken Sie schließlich erneut die Taste [SET].
- Die Wiedergabe startet. Wenn das Movie beendet ist, wird [SET] [RECALL] angezeigt.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten [UP] [DOWN], um die Lautstärke einzustellen.

## Löschen von Bildern

- Um ein ausgewähltes Bild zu löschen, drücken Sie die Taste [Löschen], wählen [Löschen], sobald [Löschen?] angezeigt wird (drücken Sie die Tasten [LEFT] [RIGHT], oder drehen Sie das Wahlrad [Wahlrad]), und drücken schließlich die Taste [SET]. Beachten Sie, dass einmal gelöschte Bilder nicht wiederhergestellt werden können.

## Marken und Lizenzierung

---

- Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Macintosh und Mac OS sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern.
- App Store, iPhone und iPad sind Marken von Apple Inc.
- Das SDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.
- HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.
- Das iFrame-Logo und das iFrame-Symbol sind Marken von Apple Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ und Wi-Fi Protected Setup™ sind Marken oder eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Das N-Symbol ist eine Marke oder eingetragene Marke von NFC Forum, Inc. in den USA und in anderen Ländern.
- Alle anderen Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.
- Dieses Gerät enthält von Microsoft lizenzierte exFAT-Technologie.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.  
\* Hinweis wird ggf. auf Englisch angezeigt.

## Haftungsausschluss

---

- Die unberechtigte Reproduktion dieser Anleitung ist verboten.
- Alle Maße basieren auf Canon-Teststandards.
- Die enthaltenen Informationen können wie die technischen Daten und das Erscheinungsbild des Produkts ohne Ankündigung geändert werden.
- Die Abbildungen und Screenshots in dieser Anleitung können geringfügig von der tatsächlich verwendeten Ausrüstung abweichen.
- Ungeachtet des Vorstehenden haftet Canon nicht für Verluste jedweder Art, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall

(Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.

Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), oder [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

#### VORSICHT

ES BESTEHT DIE GEFAHR EINER EXPLOSION, WENN EIN FALSCHER AKKUTYP VERWENDET WIRD.

VERBRAUCHTE AKKUS SIND ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN BESTIMMUNGEN ZU ENTSORGEN.

Um den ordnungsgemäßen Betrieb dieses Produkts sicherzustellen, wird die Verwendung des Originalzubehörs von Canon empfohlen.

– Schnittstellenkabel IFC-600PCU

HDMI-Kabel (kameraseitig: Typ D): Verwenden Sie ein handelsübliches Kabel mit einer Länge von maximal 2,5 m.

#### Grafische Symbole auf dem Gerät



Gerät der Klasse II



Gleichstrom

Die Modellnummer lautet PC2270 (einschließlich WLAN-Modulmodell WM227).  
Zur Ermittlung Ihres Modells überprüfen Sie den Aufkleber an der Unterseite der Kamera oder hinter dem aufgeklappten Bildschirm auf eine Nummer, die mit PC beginnt.

Länder und Regionen, in denen die WLAN-Nutzung zugelassen ist

- Die Verwendung von WLAN ist in manchen Ländern und Regionen verboten, und die rechtswidrige Nutzung ist möglicherweise gemäß staatlichen oder lokalen Vorschriften strafbar. Um einen Verstoß gegen die WLAN-Vorschriften zu vermeiden, besuchen Sie die Website von Canon und prüfen Sie, wo die Nutzung erlaubt ist.

Beachten Sie, dass Canon für Probleme, die aus der Nutzung von WLAN in anderen Ländern und Regionen entstehen, nicht zur Verantwortung gezogen werden kann.

Die folgenden Aktionen können rechtliche Sanktionen nach sich ziehen:

- Ändern oder Manipulieren des Produkts
- Entfernen der Zertifizierungsetiketten vom Produkt

Verwenden Sie die WLAN-Funktion dieses Produkts nicht in der Nähe von medizinischen oder anderen elektrischen Geräten.

Die Verwendung der WLAN-Funktion in der Nähe medizinischer oder anderer elektronischer Geräte kann deren Funktionsweise beeinträchtigen.

Hiermit erklärt Canon Inc, dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Wi-Fi-Frequenzbereich: 2401 Mhz – 2473 Mhz

Maximale Wi-Fi-Ausgangsleistung: 10,9 dBm

**CANON EUROPA N.V.** Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Einige Logos für technische Normen, die die Kamera erfüllt, können auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wählen Sie hierzu MENU ► Registerkarte  4 ► [Anzeige Zertifizierungs-Logo].