

Nikon

NIKKOR

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

Referenzanleitung

- Lesen Sie dieses Dokument vor dem Gebrauch des Produkts gründlich durch.
- Lesen Sie unbedingt den Abschnitt "Sicherheitshinweise" (Seite 5), damit die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts gewährleistet ist.
- Bewahren Sie das Dokument nach dem Lesen zur künftigen Referenz gut zugänglich auf.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
Bevor Sie beginnen	4
Sicherheitshinweise	5
Benutzen des Objektivs	8
Objektivteile: Namen und Funktionen	8
Ansetzen und Abnehmen	16
Anbringen und Abnehmen des vorderen Objektivdeckels	17
Das Objektivinfo-Display	18
Display-Optionen	20
Anbringen und Abnehmen der Gegenlichtblende	22
Verwenden von Filtern	25
Vorsichtsmaßnahmen	27
Pflege des Objektivs	28
Technische Hinweise	29
Wenn das Objektiv an der Kamera angesetzt ist	29
Kameras mit AF-Hilfslicht	30
Verwenden des Objektivs an Kameras mit integriertem Blitzgerät	31
Zubehör	32

Technische Daten.	34
Hinweise.	36

Einleitung

Bevor Sie beginnen

Bitte lesen Sie sorgfältig diese Anleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Ziehen Sie außerdem die mit Ihrer Kamera gelieferte Dokumentation zu Rate.

- Dieses Objektiv ist ausschließlich für den Gebrauch an spiegellosen Kameras mit Nikon-Z-Bajonett vorgesehen.
- Stellen Sie sicher, dass auf der Kamera die neueste Firmware-Version installiert ist. Mit älteren Versionen erkennt die Kamera möglicherweise das Objektiv nicht korrekt und manche Funktionen stehen eventuell nicht zur Verfügung. Die neueste Version der Kamera-Firmware kann im Nikon Download-Center unter der folgenden Internetadresse heruntergeladen werden.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Vervielfältigungen dieses Dokuments in jeglicher Form, auch auszugsweise (mit Ausnahme kurzer Zitate in Fachartikeln oder Berichten), sind nur mit schriftlicher Genehmigung der NIKON CORPORATION gestattet.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme dieses Produkts vollständig durch, um Sach- oder Personenschäden zu verhüten.

Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen griffbereit auf.



WARNUNG: Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, könnte zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



VORSICHT: Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, könnte zu Sach- oder Personenschäden führen.



WARNUNG

Das Produkt nicht auseinandernehmen oder modifizieren. Berühren Sie keine Teile aus dem Geräteinnern, die infolge eines Sturzes oder eines anderen Unfallereignisses freiliegen.

Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Stromschlag oder andere Verletzungen verursachen.

Sollte das Produkt qualmen, sich überhitzen oder ungewöhnliche Gerüche absondern, trennen Sie sofort die Kamera-Stromversorgung.

Die fortgesetzte Verwendung kann Brandgefahr, Verbrennungen oder andere Verletzungen zur Folge haben.

Vor Nässe schützen. Nicht mit nassen Händen anfassen.

Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.



WARNUNG

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Gegenwart von entflammbarem Staub oder Gas (wie z. B. Propangas, Benzin oder Aerosole).

Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.

Blicken Sie nicht durch das Objektiv direkt in die Sonne oder eine andere sehr helle Lichtquelle.

Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann bleibende Schäden am Auge verursachen.

Das Produkt von Kindern fernhalten.

Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen. Beachten Sie außerdem, dass Kleinteile ein Erstickungsrisiko darstellen. Sollte ein Kind irgendein Teil dieses Produkts verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

Die Trageriemen nicht um den Hals wickeln oder schlingen.

Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Unglücksfall führen.

An Orten mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen nicht mit bloßen Händen handhaben.

Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verbrennungen oder Erfrierungen führen.



VORSICHT

Das Objektiv nicht auf die Sonne oder andere sehr helle Lichtquellen richten.

Das vom Objektiv gebündelte Licht kann einen Brand verursachen oder die inneren Teile des Produkts beschädigen. Halten Sie die Sonne aus dem Bildfeld, wenn Sie Motive im Gegenlicht fotografieren. Wenn sich die Sonne in unmittelbarer Nähe des Bildausschnitts befindet, können die gebündelten Lichtstrahlen im Kameragehäuse einen Brandschaden verursachen.

Bewahren Sie das Produkt nicht längere Zeit an Orten auf, an denen es extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie in einem geschlossenen Auto oder direkt in der Sonne.

Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen Brand oder Produktschäden verursachen.


Tragen Sie Kameras oder Objektive nicht mit montierten Stativen oder ähnlichem Zubehör umher.

Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen.

Benutzen des Objektivs

Objektivteile: Namen und Funktionen

Nachstehend werden die Objektivteile aufgeführt.

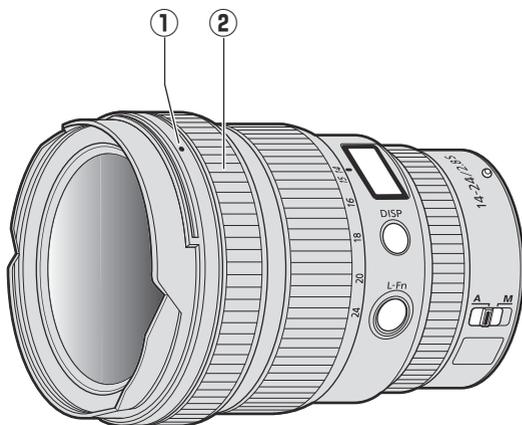

1 Markierung für das Ansetzen der Gegenlichtblende


Hilft beim Ansetzen der Gegenlichtblende.

»Anbringen und Abnehmen der Gegenlichtblende« (S. 22)

2 Fokussiering

Für die manuelle Fokussierung.

- Wenn Sie mit dem Autofokus scharfstellen, können Sie die Scharfstellentfernung durch Drehen des Fokussierings manuell verändern, während der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird; drücken Sie nach dem Fokussieren den Auslöser für die Aufnahme vollständig herunter.

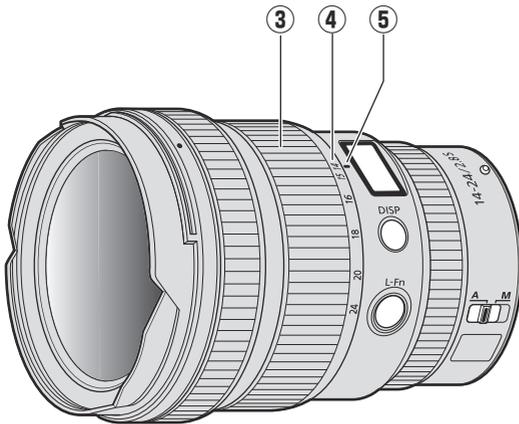

3 Zoomring


Drehen, um ein- oder auszuzoomen (Brennweitenverstellung).

4 Brennweitenskala

Gibt beim Zoomen die ungefähre Brennweite an.

5 Markierung für Brennweitenskala

Gibt beim Zoomen die ungefähre Brennweite an.

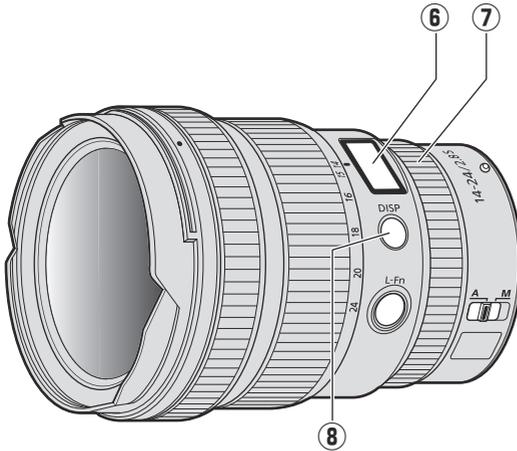

6 Objektivinfo-Display

Zeigt die Entfernungseinstellung, den Tiefenschärfebereich und weitere Informationen an.

»Das Objektivinfo-Display« (S. 18)

»Display-Optionen« (S. 20)

7 Einstellring


Drehen, um eine mittels Kamera zugeordnete Einstellung wie **[Blende]** oder **[Belichtungskorrektur]** vorzunehmen. Nähere Angaben dazu finden Sie im Kamerahandbuch bei der Beschreibung von **[Benutzerdef. Funktionszuweis.]**, **[Benutzerdef. Bedienelemente]** oder **[Ben.def. Bedienelemente (Aufn.)]**.

8 Display-Taste

Einstellungen speichern oder die vom Objektivinfo-Display angezeigten Informationen auswählen.

»Das Objektivinfo-Display« (S. 18)

»Display-Optionen« (S. 20)

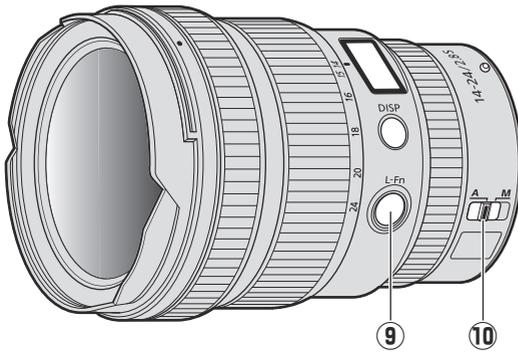

9 Funktionstaste (L-Fn)


Drücken, um eine mittels Kamera zugeordnete Funktion auszuführen. Nähere Angaben dazu finden Sie im Kamerahandbuch bei der Beschreibung von [**Benutzerdef. Funktionszuweis.**], [**Benutzerdef. Bedienelemente**] oder [**Ben.def. Bedienelemente (Aufn.)**].

10 Fokusmodusschalter

Wahl des Fokusmodus.

- **A**: Autofokus
- **M**: Manuelle Fokussierung

Beachten Sie, dass die Schärfe ungeachtet der gewählten Einstellung von Hand eingestellt werden muss, wenn an der Kamera der Modus für manuelle Fokussierung gewählt wurde.

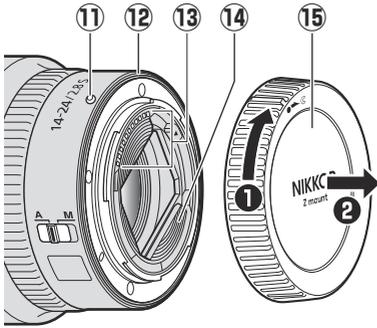

11 Markierung für die Ausrichtung des Objektivs

Hilft beim Ansetzen des Objektivs an die Kamera.

📖 [»Ansetzen und Abnehmen« \(S. 16\)](#)

12 Dichtungsmanschette

13 CPU-Kontakte

Für die Datenübertragung zwischen Objektiv und Kamera.


14 Filtereinschub

Für das Verwenden von zuschneidbaren Filterfolien von Zubehöranbietern.


📖 [»Verwenden von Filtern« \(S. 25\)](#)

15 Objektivdeckel (hinterer Deckel)

Für den Schutz der Hinterlinse.

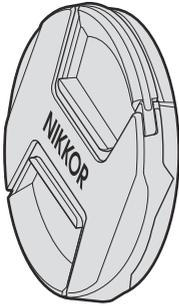

LC-Z1424

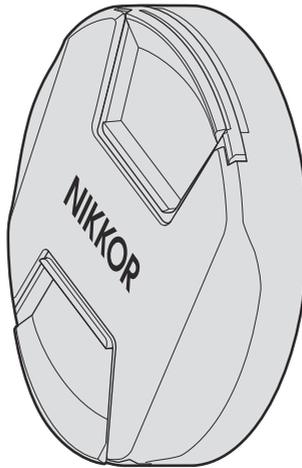

LC-K104



16 Objektivdeckel LC-Z1424 und LC-K104 (vordere Deckel)

Für den Schutz der Frontlinse.

- Der LC-K104 ist für die Verwendung mit der Gegenlichtblende HB-97 vorgesehen.



 [»Anbringen und Abnehmen des vorderen Objektivdeckels« \(S. 17\)](#)

17

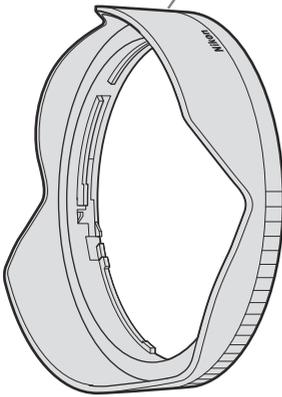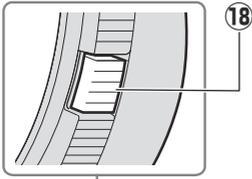

HB-96

18

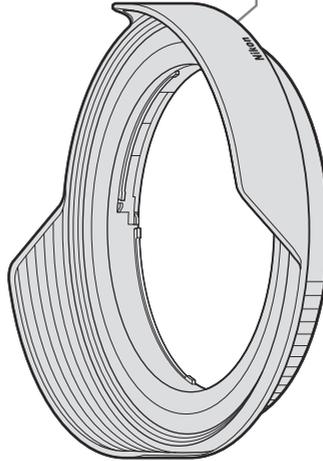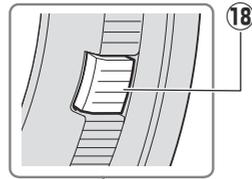

HB-97

17 Gegenlichtblende HB-96/HB-97

Die Gegenlichtblende hält Seitenlicht ab, das ansonsten zu Streulicht oder Geisterbildern führen kann. Sie dient zudem dem Schutz des Objektivs.


- Die HB-97 ist für die Verwendung mit Nikon-Schraubfiltern vorgesehen.

»Anbringen und Abnehmen der Gegenlichtblende« (S. 22)


18 Entriegelungstaste der Gegenlichtblende

Beim Abnehmen der Gegenlichtblende betätigen.

»Anbringen und Abnehmen der Gegenlichtblende« (S. 22)

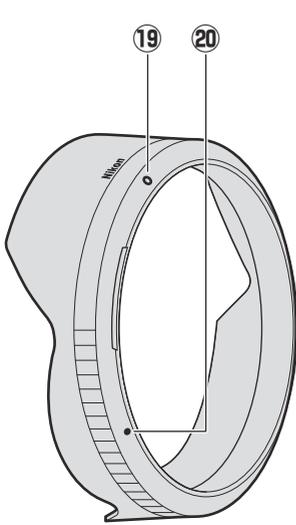

HB-96

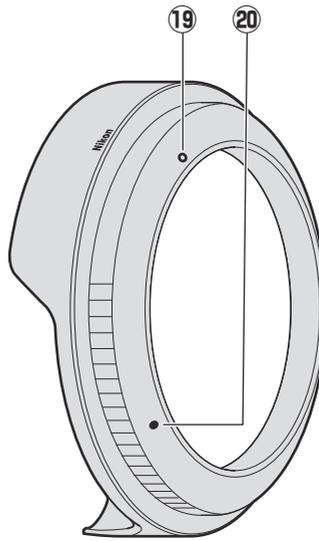

HB-97

19 Markierung für die Arretierung der Gegenlichtblende

Hilft beim Ansetzen der Gegenlichtblende.

📖 [»Anbringen und Abnehmen der Gegenlichtblende« \(S. 22\)](#)

20 Markierung für die Ausrichtung der Gegenlichtblende

Hilft beim Ansetzen der Gegenlichtblende.

📖 [»Anbringen und Abnehmen der Gegenlichtblende« \(S. 22\)](#)

Ansetzen und Abnehmen


Ansetzen des Objektivs

1. Schalten Sie die Kamera aus, entfernen Sie den Gehäusedeckel und nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel ab.
2. Bringen Sie die Ausrichtungsmarkierungen an Objektiv und Kameragehäuse in Übereinstimmung, setzen Sie das Objektiv in das Kamerabajonett ein und drehen Sie das Objektiv entgegen dem Uhrzeigersinn, bis es einrastet.

Abnehmen des Objektivs

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Halten Sie die Objektiventriegelung gedrückt und drehen Sie währenddessen das Objektiv im Uhrzeigersinn.

Anbringen und Abnehmen des vorderen Objektivdeckels

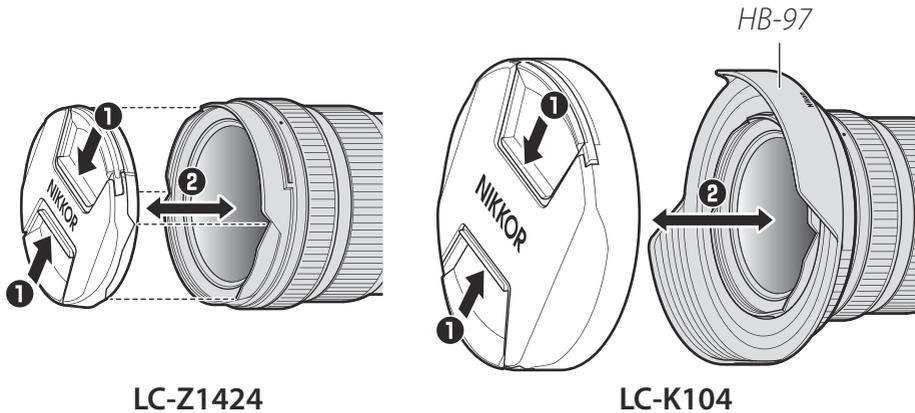

Anbringen des vorderen Objektivdeckels

Drücken Sie die Entriegelungstasten zusammen (❶) und bringen Sie den oberen Rand des Deckels mit der Markierung für das Ansetzen der Gegenlichtblende in Übereinstimmung. Bringen Sie den Deckel in der gezeigten Ausrichtung an (❷).


Abnehmen des vorderen Objektivdeckels

Drücken Sie die Entriegelungstasten zusammen (❶) und nehmen Sie den Objektivdeckel wie gezeigt ab (❷).

Das Objektivinfo-Display

Das Objektivinfo-Display leuchtet, wenn das Objektiv an einer Kamera angebracht ist und die Kamera eingeschaltet ist.

- Drücken Sie die Display-Taste am Objektiv, um folgendermaßen zwischen den Anzeigen zu wechseln:

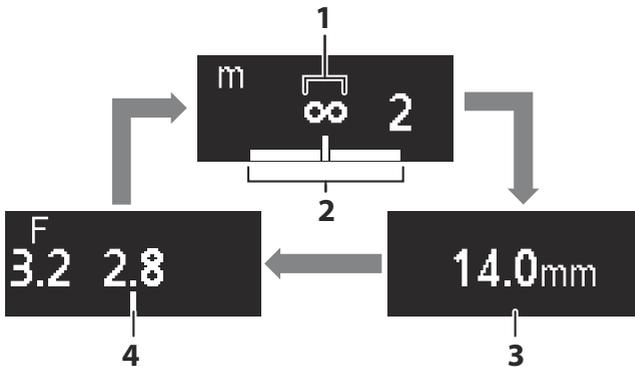

- 1 Entfernungseinstellung
- 2 Tiefenschärfebereich
- 3 Brennweite
- 4 Blende

- Der Tiefenschärfebereich wird angezeigt, wenn sich die Kamera im Modus **A** oder **M** befindet.
- Die Blende wird nur angezeigt, wenn sich die Kamera im Modus **A** oder **M** befindet. Die Anzeige für die anderen Modi ist in der Abbildung dargestellt.



- Der Fokusmodus (**AF** oder **MF**) wird beim Wählen mit dem Fokusmodusschalter kurz angezeigt.
- Das Display schaltet sich automatisch ab, wenn die Kamera in den Ruhemodus (Standby) wechselt oder wenn das Objektiv etwa 10 Sekunden lang nicht bedient wurde. Zum Wiedereinschalten des Displays die Display-Taste drücken.



Das Objektivinfo-Display


Die im Objektivinfo-Display angezeigten Angaben für Entfernungseinstellung, Tiefenschärfebereich etc. sind ungefähre Werte.

Display-Optionen

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um die Einheit Meter (**m**) oder Feet (**ft**) für die Entfernungsanzeige zu wählen oder um die Helligkeit des Objektivinfo-Displays einzustellen.

1. Halten Sie die Display-Taste gedrückt, um die Einstellungen anzuzeigen.

- Die Optionen für die Wahl der Einheit oder der Helligkeit erscheinen. Das aktuell gewählte Element blinkt.
- Drücken Sie die Display-Taste, um zwischen den Anzeigen zu wechseln.

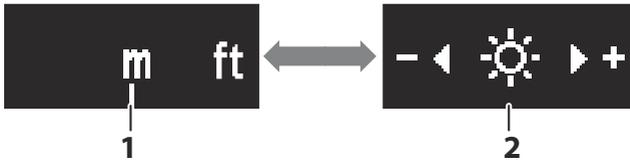

1 Einheit

2 Helligkeit

2. Wählen Sie eine Einstellung mithilfe des Objektiv-Einstellrings.

Einheit

- Drehen Sie den Einstellring, um zwischen Meter (**m**) und Feet (**ft**) umzuschalten.



Helligkeit

- Drehen Sie den Einstellring in Richtung „+“ (heller) oder „-“ (dunkler).



- Wählen Sie zwischen 6 Helligkeitsstufen.
- Um das Display abzuschalten, den Ring in Richtung „-“ drehen, bis das Symbol ☀️ auf 🚫 wechselt.




- Drücken Sie die Display-Taste, um die Änderungen zu speichern und die Anzeige zu wechseln.
- Falls die Objektiv-Bedienelemente etwa 5 s lang nicht betätigt werden, verschwinden die Display-Optionen aus der Anzeige. Jegliche Änderungen gehen verloren.

3. Halten Sie die Display-Taste gedrückt, um zur Objektivinfo-Anzeige zurückzukehren.


- Die Wahl von 🚫 als Helligkeit schaltet das Objektivinfo-Display ab. Zum Wiedereinschalten des Displays die Display-Taste gedrückt halten.

Anbringen und Abnehmen der Gegenlichtblende

Anbringen der Gegenlichtblende

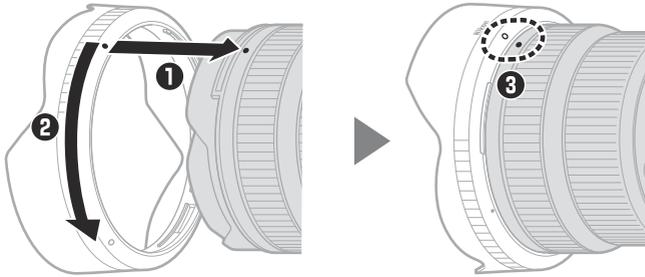

HB-96

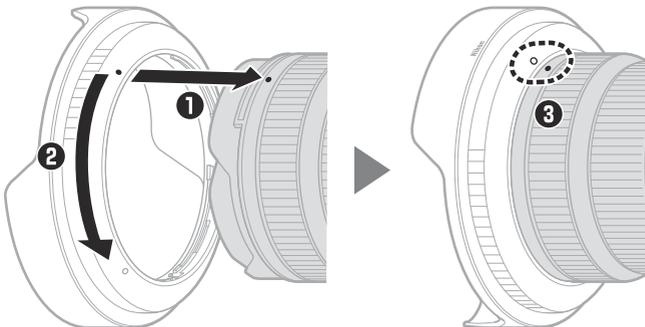


HB-97


- **1** Richten Sie die Markierung für das Ansetzen der Gegenlichtblende (●) an der Markierung für die Ausrichtung der Gegenlichtblende (●) aus und **2** drehen Sie die Gegenlichtblende in der gezeigten Richtung, bis **3** die Markierung für das Ansetzen (●) an der Markierung für die Arretierung der Gegenlichtblende (○) steht.

- Zu festes Umfassen der Vorderseite erschwert das Anbringen oder Abnehmen der Gegenlichtblende. Fassen Sie die Gegenlichtblende beim Drehen an ihrer Basis in der Nähe der Markierung für das Ausrichten der Gegenlichtblende (●) an.
- Bei Nichtgebrauch kann die Gegenlichtblende umgekehrt auf dem Objektiv montiert werden. Achten Sie vor dem Umdrehen der HB-97 darauf, eventuell angebrachte Nikon-Schraubfilter zu entfernen.

Abnehmen der Gegenlichtblende

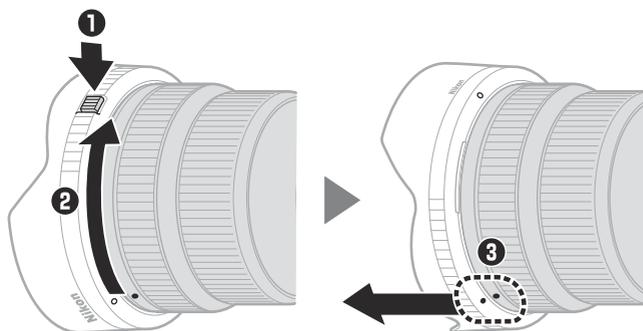

HB-96

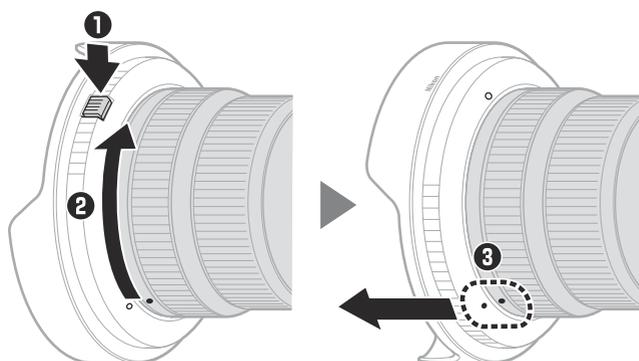

HB-97


- Halten Sie die Entriegelungstaste der Gegenlichtblende gedrückt (①), drehen Sie die Gegenlichtblende in der gezeigten Richtung (②) und nehmen Sie sie vom Objektiv ab (③).
- Die gleiche Vorgehensweise gilt, wenn die Gegenlichtblende umgekehrt montiert ist.

Verwenden von Filtern

Filter lassen sich an der Vorderseite und an der Rückseite des Objektivs anbringen. Nikon-Schraubfilter mit 112 mm Durchmesser lassen sich an der Objektivfront verwenden und zuschneidbare Filterfolien von Zubehöranbietern am hinteren Ende des Objektivs. So werden Filter angebracht:

Nikon-Schraubfilter

Nikon-Schraubfilter lassen sich an der Gegenlichtblende HB-97 montieren.

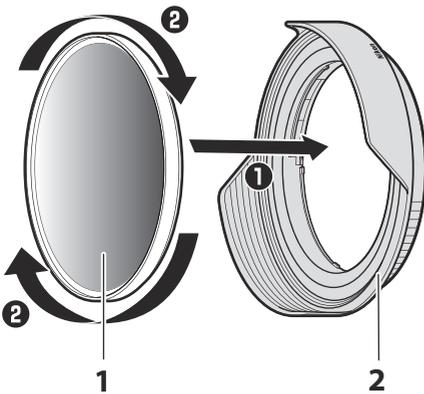

1 Nikon-Schraubfilter

2 HB-97

- Verwenden Sie nur ein Nikon-Schraubfilter gleichzeitig.

Schraubfilter

Unter Umständen treten bei Aufnahmen mit Schraubfiltern anderer Hersteller Abschattungen an den Bildrändern auf.

Filterfolien

Das Objektivbajonett hat einen Filtereinschub. Schneiden Sie von Zubehöranbietern erhältliche Filterfolien auf die in Abbildung 1 angegebenen Maße zurecht und stecken Sie sie in den Filtereinschub (Abbildung 2).

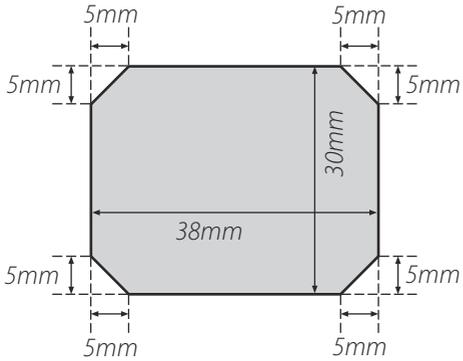


Abbildung 1

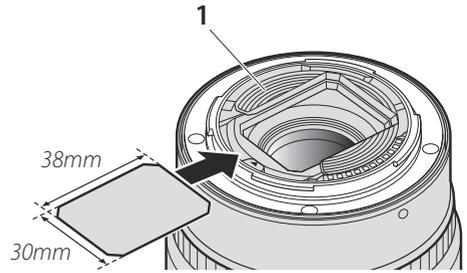


Abbildung 2

1 Filtereinschub

Vorsichtsmaßnahmen

- Tragen oder heben Sie das Objektiv oder die Kamera nicht allein an den Objektivdeckeln oder der Gegenlichtblende.
- Halten Sie die CPU-Kontakte sauber.
- Sollte die Dichtungsmanschette beschädigt sein, benutzen Sie das Objektiv nicht weiter, sondern bringen Sie es zum Nikon-Kundendienst zur Reparatur.
- Bringen Sie die Objektivdeckel an, wenn das Objektiv nicht in Gebrauch ist.
- Bewahren Sie das Objektiv nicht in feuchter Umgebung auf oder an Orten, wo es Nässe ausgesetzt sein könnte. Die Korrosion innenliegender Teile kann zu irreparablen Schäden führen.
- Bewahren Sie das Objektiv nicht in der Nähe von offenen Flammen oder in sehr heißer Umgebung auf. Extreme Hitze kann das Gehäuse aus verstärktem Kunststoff beschädigen oder verformen.
- Wird das Objektiv von einem warmen Ort an einen kalten Ort gebracht, oder umgekehrt, kann dies schädliche Bildung von Kondenswasser im und auf dem Objektiv verursachen. Packen Sie deshalb das Objektiv vor dem Temperaturwechsel in einen verschließbaren Beutel oder ein Kunststoffetui. Das Objektiv kann wieder aus dem Beutel oder dem Etui herausgenommen werden, nachdem ausreichend Zeit für das Angleichen an die neue Temperatur vergangen ist.
- Wir empfehlen Ihnen, das Objektiv während des Transports in seinem Beutel aufzubewahren, um es vor Kratzern zu schützen.

Pflege des Objektivs

- Normalerweise ist das Entfernen von Staub ausreichend für das Reinigen der Glasflächen.
- *Die fluorvergütete Frontlinse* lässt sich wie folgt reinigen.
 - Schmiere, Fingerabdrücke und andere fettige Flecken lassen sich mit einem weichen, sauberen Baumwolltuch oder mit einem Objektivreinigungstuch eines Zubehöranbieters entfernen. Reinigen Sie die Linse mit Kreisbewegungen von der Mitte nach außen.
 - Um hartnäckige Flecken zu beseitigen, verwenden Sie zum sanften Wischen ein weiches Tuch, das leicht mit destilliertem Wasser, Ethanol oder Objektivreiniger angefeuchtet ist.
 - Von diesem Vorgang herrührende Tropfenflecken auf der wasser- und fettabweisenden Glasfläche können anschließend mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.
- *Beim Reinigen der Hinterlinse, die nicht fluorvergütet ist*, werden Schmiere, Fingerabdrücke und andere fettige Flecken mit einem weichen, sauberen Baumwolltuch oder einem Objektivreinigungstuch eines Zubehöranbieters entfernt, das leicht mit Ethanol oder mit einem Objektivreiniger eines Zubehöranbieters angefeuchtet ist. Wischen Sie mit Kreisbewegungen von der Mitte nach außen. Achten Sie darauf, dass keine Schmierflecken zurückbleiben, und berühren Sie das Glas nicht mit den Fingern.
- Verwenden Sie niemals organische Lösungsmittel wie Verdünner oder Waschbenzin zur Reinigung des Objektivs.
- Zum Schutz der Frontlinse kann ein NC-Klarglasfilter von Nikon oder dergleichen verwendet werden.
- Lagern Sie das Objektiv weder zusammen mit Mottenkugeln aus Naphthalin oder Kampfer noch direkt in der Sonne. Wenn das Objektiv für längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort, um Schimmel und Korrosion zu vermeiden.

Technische Hinweise

Wenn das Objektiv an der Kamera angesetzt ist

Die Entfernungseinstellung kann sich ändern, wenn Sie die Kamera nach dem Scharfstellen aus- und wieder einschalten. Haben Sie die Schärfe auf einen bestimmten Abstand voreingestellt und warten darauf, dass das Hauptobjekt erscheint, sollten Sie die Kamera zwischenzeitlich nicht abschalten, bevor das Bild aufgenommen ist.

Kameras mit AF-Hilfslicht

Die Objektivfassung oder die Gegenlichtblende kann das Lichtbündel des AF-Hilfslichts behindern.

- Informationen über das Verwenden des Objektivs an Kameras, die ein AF-Hilfslicht eingebaut haben, finden Sie auf der folgenden Internetseite.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Verwenden des Objektivs an Kameras mit integriertem Blitzgerät

Verschattungen können in Fotos auftreten, bei denen das Licht des integrierten Blitzgeräts von der Objektivfassung oder der Gegenlichtblende behindert wird. Nehmen Sie die Gegenlichtblende vor Blitzaufnahmen ab. Beachten Sie jedoch, dass je nach Objektentfernung und Objektivbrennweite mit abgenommener Gegenlichtblende ebenfalls Verschattungen auftreten können.

- Angaben zu den Objektabständen und Brennweiten, bei denen auf Fotos mit einem integrierten Blitzgerät kein Schattenwurf auftritt, finden Sie auf der folgenden Internetseite.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Zubehör

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- Objektivdeckel LC-Z1424 (vorderer Deckel)
- Objektivdeckel LC-K104 (vorderer Deckel)
- Objektivdeckel LF-N1 (hinterer Deckel)
- Gegenlichtblende HB-96
- Gegenlichtblende HB-97
- Objektivbeutel CL-C2

Verwenden des Objektivbeutels

- Dieser Objektivbeutel schützt das Objektiv vor Kratzern, nicht jedoch vor Schäden durch Fallenlassen oder andere Stoßeinwirkungen.
- Dieser Objektivbeutel ist nicht wasserdicht.
- Das für den Objektivbeutel verwendete Material kann ausbleichen, abfärben, sich dehnen, schrumpfen oder die Farbe ändern, wenn es gerieben oder nass wird.
- Entfernen Sie Staub mit einer weichen Bürste.
- Wasser und Flecken auf der Oberfläche lassen sich mit einem weichen, trockenen Tuch entfernen. Verwenden Sie niemals Alkohol, Waschbenzin, Farbverdünner oder andere flüchtige Chemikalien.
- Nicht im direkten Sonnenlicht, bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchte aufbewahren.
- Benutzen Sie den Beutel keinesfalls für das Reinigen von Monitoren oder Linsen.
- Achten Sie darauf, dass das Objektiv während des Transports nicht aus dem Beutel fällt.

Material: Polyester

Kompatibles Zubehör

- Nikon-Schraubfilter 112 mm (müssen an der Gegenlichtblende HB-97 angebracht werden)
- Zuschneidbare Filterfolien

Technische Daten

Bajonett	Nikon-Z-Bajonett
Brennweite	14 – 24 mm
Lichtstärke	1 : 2,8
Optischer Aufbau	16 Linsen in 11 Gruppen (einschließlich 4 ED-Glas-Linsen, 3 asphärische Linsen, Linsen mit Nanokristallvergütung und ARNEO-Vergütungen und eine fluorvergütete Frontlinse)
Bildwinkel	<ul style="list-style-type: none">• FX-Format: 114°–84°• DX-Format: 90°–61°
Brennweitskala	Unterteilt in Millimeter (14, 15, 16, 18, 20, 24)
Fokussiersystem	Innenfokussierung
Naheinstellgrenze	0,28 m von der Sensorebene bei allen Zoompositionen
Maximaler Abbildungsmaßstab	0,13× (bei Brennweite 24 mm)
Blendenlamellen	9 (gerundete Blendenöffnung)
Blendenbereich	1 : 2,8 – 22
Filtereinschub	am hinteren Objektivende
Abmessungen	ca. 88,5 mm maximaler Durchmesser × 124,5 mm (Länge von Bajonettauflage bis Objektiv-Vorderkante)
Gewicht	ca. 650 g

Nikon behält sich vor, jederzeit das Erscheinungsbild, die technischen Daten oder die Leistungsmerkmale dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Hinweise

Hinweise für Kunden in Europa

Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass elektrische bzw. elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen.



Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt muss an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist unzulässig.
- Durch getrennte Entsorgung und Recycling können natürliche Rohstoffe bewahrt und die durch falsche Entsorgung verursachten, schädlichen Folgen für die menschliche Gesundheit und Umwelt verhindert werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.